sanwa company

26-00291-01

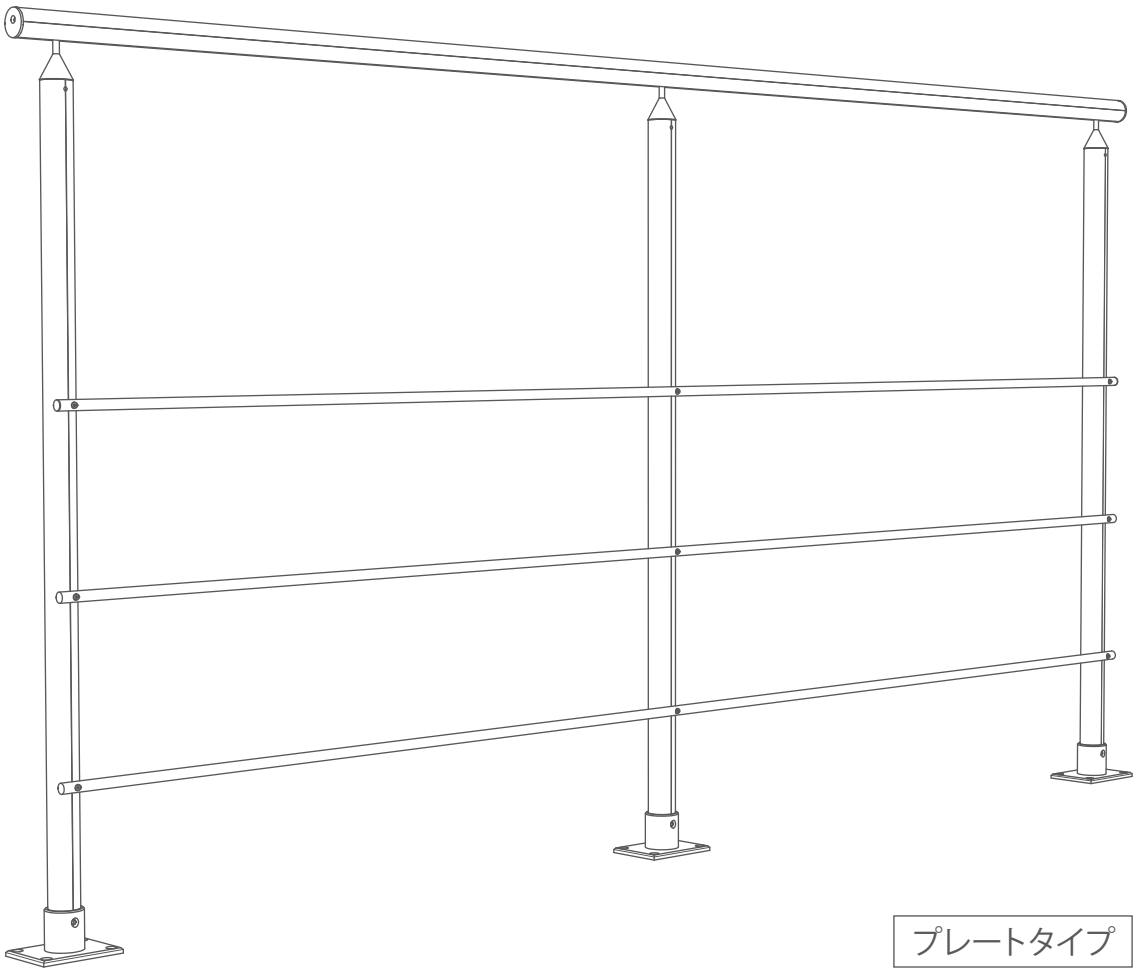

プレートタイプ

alminoBANISTER（基本）施工説明書

POLE TYPE

○本書はアルミノバニスターを取付する為の基本的な説明書です。
現場の状況によっては組立方法が変わる場合があります。

1 支柱と柱ブラケットの固定

①柱ブラケットに支柱を差し込み、
皿小ネジM5×12mmで固定します。

※柱ブラケットと支柱のビス穴の位置が
合っているか確認して下さい。

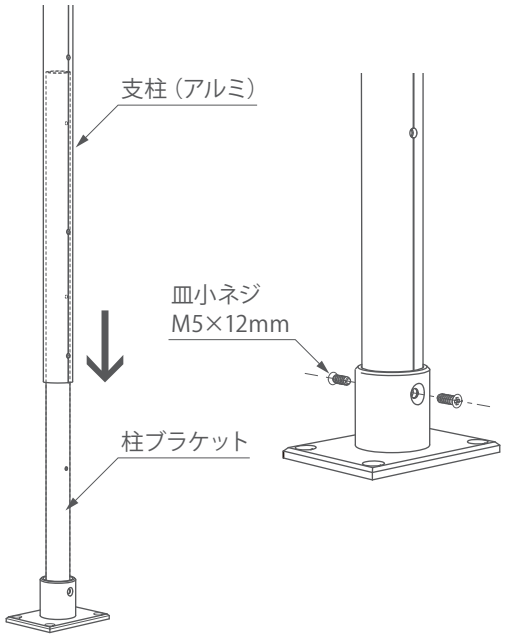

2 手摺笠木の取り付け

①支柱金具を押しネジM4×4mmで支柱に
取り付けて下さい。

②図の要領で支柱金具をフレーム（笠木）に
入れて下さい。

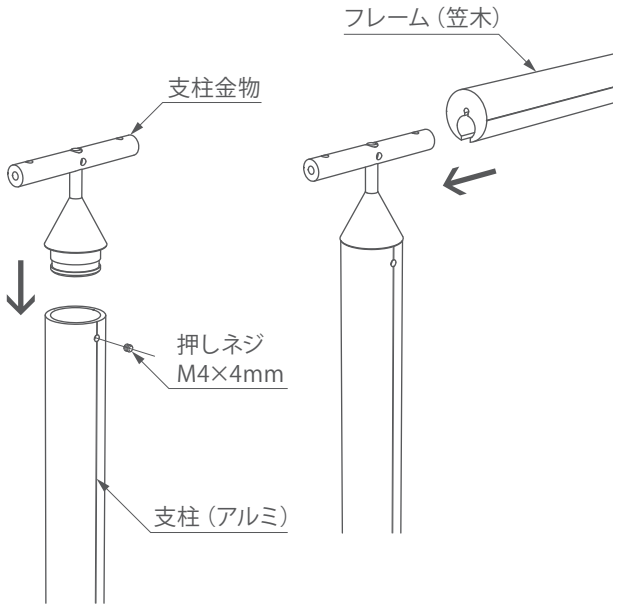

3 横格子の取り付け

①横格子と支柱を六角穴付きキャップボルトM4×16mmで固定して下さい。

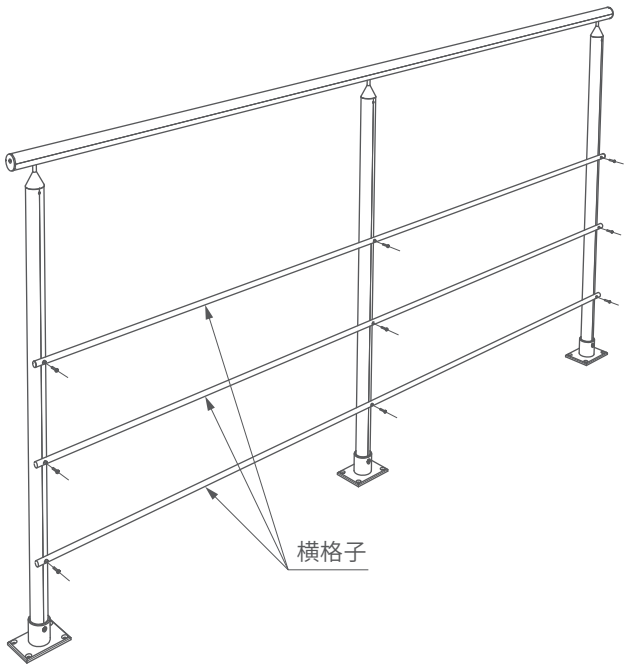

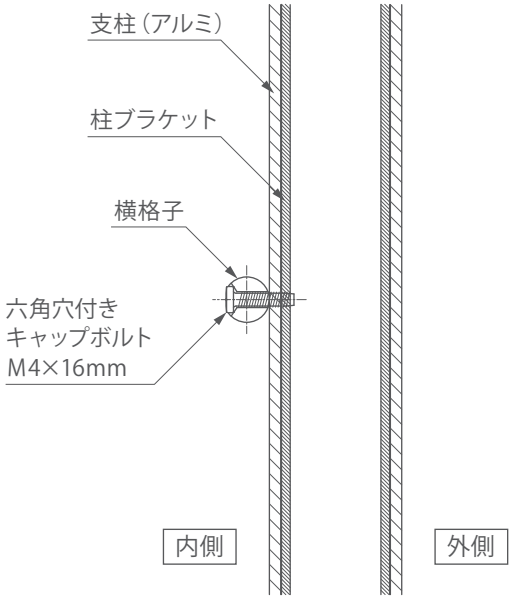

4 押しネジの固定

①支柱からフレーム（笠木）端部までの位置を決め、支柱金具をフレーム（笠木）下部より押しネジM5×12mmで締めて下さい。

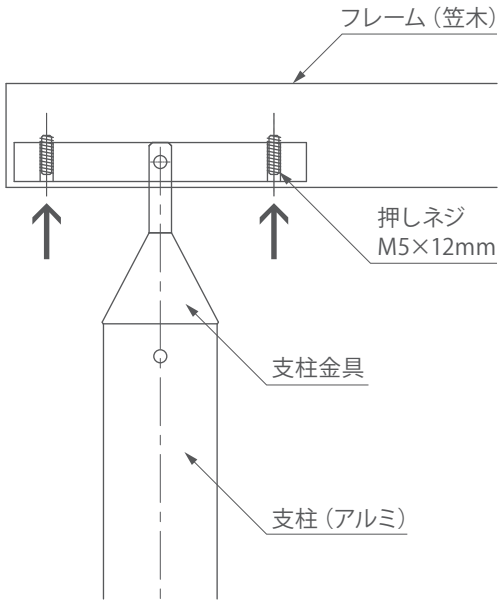

5 フレームキャップの取り付け

①フレームキャップを六角穴付き皿ボルトM4×8mmで固定して下さい。

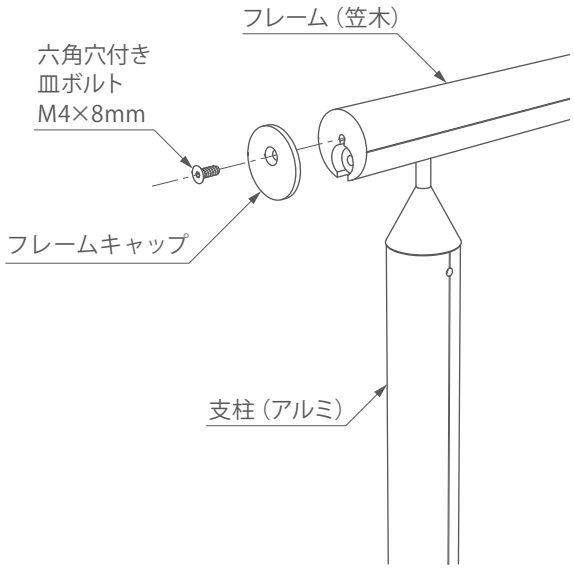

6 支柱の固定

①柱ブラケット取付位置に、φ3.4mmのキリで皿ビスM5×50mm用の下穴を開けて下さい。

②柱ブラケットを皿ビスM5×50mmで固定して下さい。

※横格子が内側になるように取り付けて下さい。

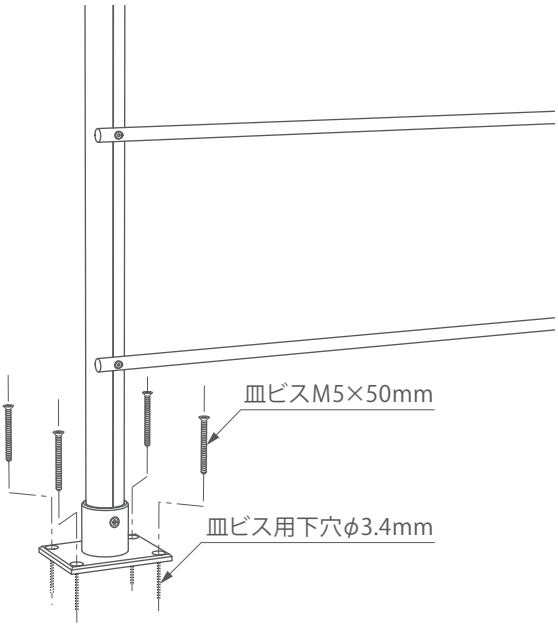

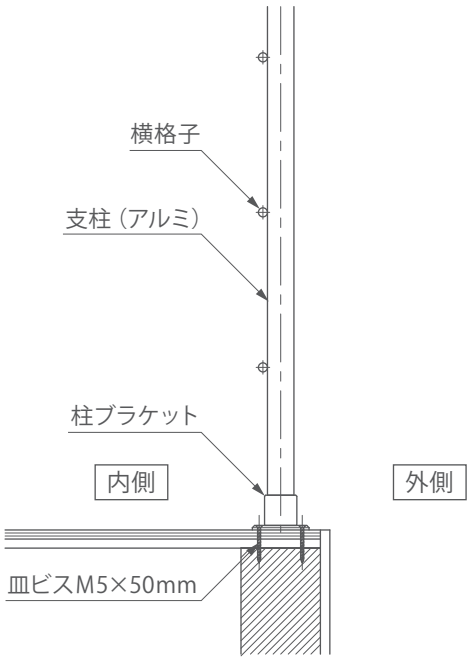

7 90° コーナー金具の取り付け

①連結位置を決め、90°コーナー金具をフレーム（笠木）及びエンドキャップ（連結用穴あき）に差し込んで下さい。

②フレーム（笠木）下部より押しネジM5×12mmで締めて下さい。

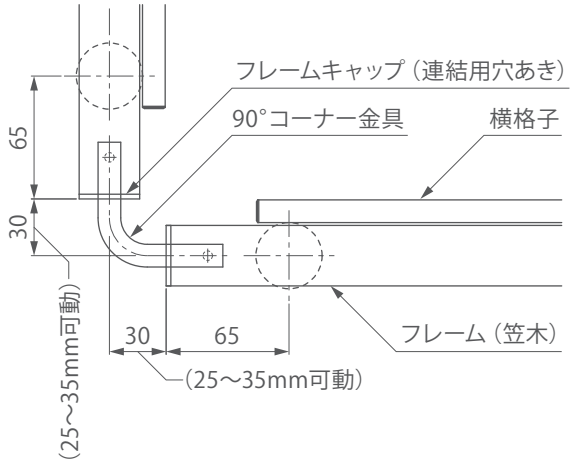

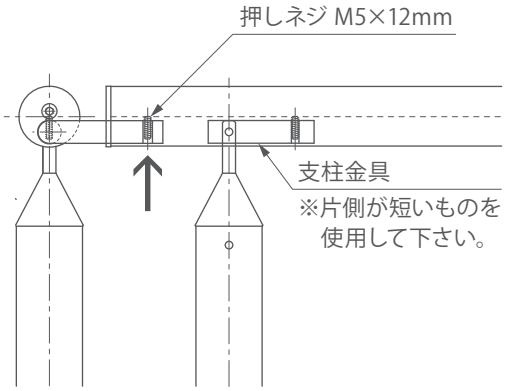

8 壁支持金具の取り付け

①連結位置を決め、壁支持金具を皿ビスM5×50mmで壁面に固定して下さい。

②壁支持金具をフレーム（笠木）及びエンドキャップ（連結用穴あき）に差し込んで下さい。

③フレーム（笠木）下部より押しネジM5×12mmで締めて下さい。

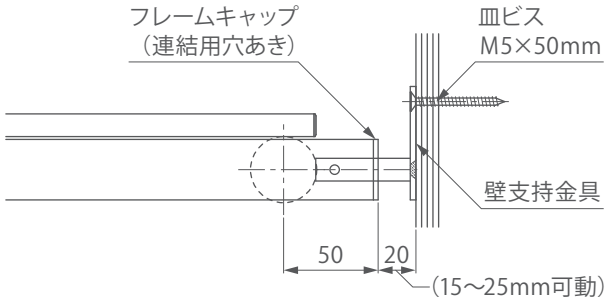

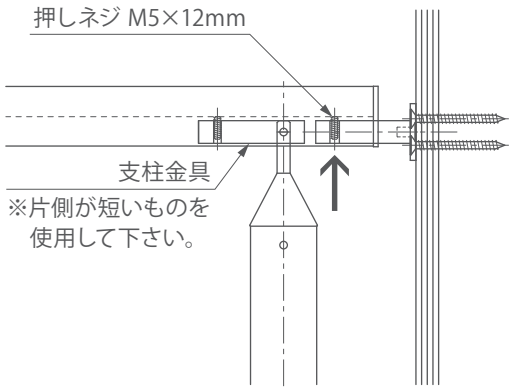

使用レンチ	六角平径2.0mm	押しネジ M4×4mm
	六角平径2.5mm	六角穴付きキャップボルト M4×16mm、 六角穴付き皿ボルト M4×8mm 押しネジ M5×12mm

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

●お客様相談センター 受付時間：土・日・祝日を除く 9：00～17：30 TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096